

Anleitung für Firestar Ambiente – Outdoor Gaskamine



Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Firestar Ambiente Gaskamin. Sie haben eine gute Wahl getroffen!

Bitte lesen Sie unbedingt diese Anleitung vor Inbetriebnahme.



Anleitung Firestar Ambiente Gaskamine

Lesen Sie bitte vor Installation und Inbetriebnahme alle Anleitungen und Informationen. Sie vermeiden so Fehlfunktionen und Bedienfehler. Der Installateur und der Betreiber sind verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme anhand der Anleitung zu informieren. Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir keine Haftung übernehmen.

Sicherheitshinweise (bitte unbedingt beachten)

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Kamin nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Achten Sie auch auf Haustiere. Zudem gilt allgemein: Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen. Die jeweils örtlich gültigen feuerpolizeilichen Vorschriften, besonders in den Sommermonaten (z.B. Waldgebiete) sind zu beachten. Der Betrieb sollte nur unter ständiger Aufsicht erfolgen. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen stets Löschmittel (Feuerlöscher, Sand, o.ä.) bereit. Bedenken Sie bitte bei der Wahl des Aufstellortes, das genügen Abstand zu brennbaren Bauteilen eingehalten wird. Beachten Sie bitte auch, dass der Kamin auf Rollen steht und beweglich ist. Bei starken Winden empfehlen wir den Kamin zu sichern. Für Schäden, die durch Umbauten oder unsachgemäße Behandlung entstehen übernehmen wir keine Haftung. **Der Kamin darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden und ist nur für den Einsatz draußen vorgesehen.**

Des Weiteren gilt zu beachten:

- Es ist verboten die Firestar Ambiente Gaskamine in geschlossenen Räumen zu benutzen. Die Geräte sind ausschließlich für die Benutzung im Freien vorgesehen.
- Diese Produkte sollten gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung, sowie allen zutreffenden nationalen und/oder örtlichen Vorschriften installiert werden
 - Im Falle eines Schadens oder einer Störung muss die Gaszufuhr unverzüglich gestoppt werden.
- Der Schlüssel zum Öffnen der Tür für die Steuerung ist immer in unmittelbarer Nähe aufzubewahren. Halten Sie die Tür zu den Bedieninstrumenten stets geschlossen, damit ein unbefugtes Eingreifen ausgeschlossen ist.
- Der Abstand zu leicht entflammaren Materialien (Stoffe, Holz, Sitzauflagen, Tischdecken, etc.) sollte min. 1,5m betragen.
 - Lassen Sie das Feuer nie unbeaufsichtigt.
 - Bewegen Sie den Kamin nicht, wenn dieser noch in Betrieb ist oder heiß ist.
 - Sorgen Sie dafür, dass Kinder ausreichend Abstand zum Kamin halten.
- Achtung: Das Gerät und insbesondere die Scheiben können sehr heiß werden. Achten Sie besonders auf Kinder und/oder gebrechliche/behinderte Menschen.
 - Schließen Sie den Gashahn immer bevor Sie das Gerät bewegen.
 - Schließen Sie den Gashahn auch, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Nehmen Sie auf keinen Fall Veränderungen an dem Gerät vor und führen Sie auch unter keinen Umständen eine Reparatur durch
- Verstopfen Sie die Düsen Brenners unter keinen Umständen und sorgen Sie für einen freien Auslass der Düsen
- Stellen Sie das Gerät bei starken Winden immer an einen sicheren Ort, wo der Kamin nicht umkippen kann.

Bei Fragen zu den Sicherheitshinweisen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Lieferumfang

- 1 x Gaskamin-Gehäuse
- 1 x Gasbrenner (eingebaut)
- 1 x Glasscheiben-Aufsatz mit Haltewinkeln und Schrauben
- 2 x Schlüssel für Tür
- 1 x Gasschlauch mit 30mbar Druckminderer
- 1 x Steine (Wahlweise Lava-Steine oder Steine weiß)
- 1 x Betriebsanleitung und Zulassung

Anleitung Firestar Ambiente Gaskamine

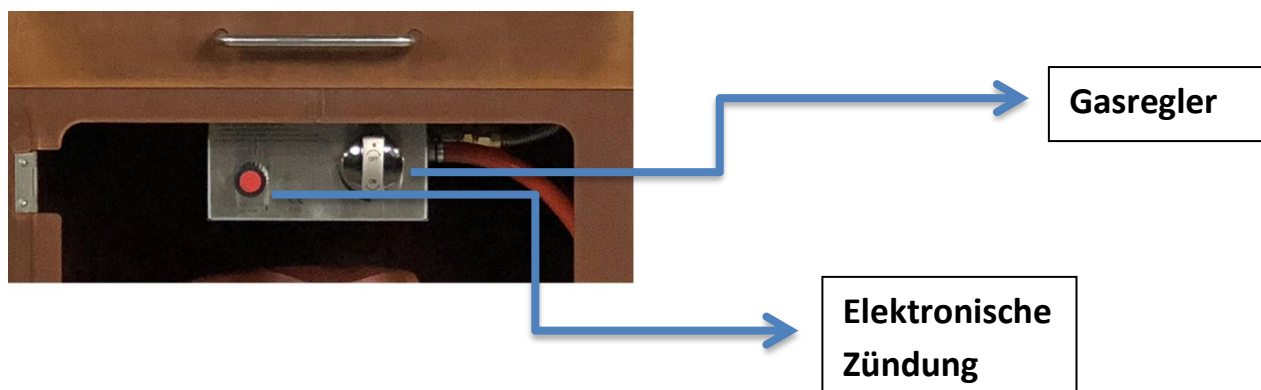


Abbildung 1

Installation

Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an (je nach Modell sind Gasflaschen bis zu 11kg möglich). Wir empfehlen hier eine Zange als Hilfsmittel zu verwenden, da es u.U. nicht ausreicht das Gewinde von Hand zuzudrehen. Tauschen Sie die Flaschen nur in gut belüfteten Räumen und nicht in der Nähe von offenem Feuer, Kerzen, Zigaretten oder anderen Zündquellen.

Überprüfen Sie den Dichtring vom Druckregler immer bevor Sie eine Gasflasche anschließen. Sollten Sie Beschädigungen oder ein Fehlen des Dichtrings bemerken, muss dieser ersetzt werden bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Die Gasflasche darf nur stehend in Betrieb genommen werden. Der Gasschlauch darf keinerlei Beschädigungen aufweisen und darf nicht mit scharfkantigen Teilen in Berührung kommen. Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf undichte Stellen. Hierzu empfehlen wir Gasleckortungsspray oder Seifenlauge. Sofern ein Leck vorhanden sein sollte erkennen Sie dieses anhand von Blasenbildung an den betroffenen Stellen.

Verteilen Sie die mitgelieferten Steine gleichmäßig und achten Sie bitte darauf, dass keine Steinsplitter in die Brenneröffnungen gelangen. Sorgen Sie zudem dazu, dass die Düsen des Brenners weitestgehend frei bleiben.

Warnung: Überprüfen Sie den Gasschlauch monatlich oder nach jedem Flaschenwechsel. Sollte der Schlauch Risse, Sprünge oder sonstige Beschädigungen aufweisen, muss dieser mit einem Schlauch in mindestens gleicher Qualität und Güte ausgetauscht werden.

Inbetriebnahme des Geräts

- Entfernen Sie die Abdeckung des Brennraums.
- Überprüfen Sie, ob die Gasanschlüssen korrekt angeschlossen sind.
 - Ist dies der Fall können Sie die Gasflasche aufdrehen.
- Drehen Sie nun die Gasregulierung am Bedieninstrument auf die mittlere Stufe und halten Sie dieses gedrückt
- Zünden Sie jetzt mit der Elektrozündung die Gasflamme im Brenner-Bereich. Halten Sie dafür den Knopf der Zündung für ca. 1-2 Sekunden gedrückt.
- Die Flamme im Brenner sollte jetzt gezündet sein nun können Sie mit Hilfe des Reglers die Flammenhöhe variieren.

Anleitung Firestar Ambiente Gaskamine

Ausschalten des Gerätes

- Drehen Sie den Gasregler auf „OFF“ (siehe Abbildung 1)
- Die Flamme erlischt dann unverzüglich
- Drehen Sie jetzt unverzüglich die Gasflasche zu
- Nachdem die Gaszufuhr unterbrochen ist müssen Sie noch einmal den Gasregler am Gerät aufdrehen damit das restliche Gas im Schlauch vollständig entweichen kann und es nicht zu unbeabsichtigten Verpuffungen kommen kann.

Wechsel der Batterie

Der Brenner ist mit einer Piezozündung versehen, die mit einer AA-Batterie betrieben wird. Es kann passieren, dass die Batterie leerläuft und ausgewechselt werden muss. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Wechsel der Batterie:

- Stellen Sie sicher, dass der Brenner und auch die Steine vollständig abgekühlt sind.
- Trennen Sie den Druckminderer von der Gasflasche und stellen Sie sicher, dass die Gasflasche zu gedreht ist.
 - Drehen Sie den Knopf für die elektrische Zündung auf.
- Nehmen Sie die Kappe ab und tauschen Sie die Batterie aus (Richtung der Pole beachten)
 - Die alte Batterie können Sie bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe entsorgen.

CE-Zulassung

Einen Auszug aus der CE-Zulassung finden Sie nachfolgend. Sollten Sie die volle Dokumentation benötigen können Sie uns gerne anschreiben und wir senden Ihnen diese per E-Mail im PDF-Format zu. Schreiben Sie uns zu diesem Anliegen bitte an:

info@firestar-gartenkamine.de

Einbaubrenner rechteckig			
Gerätetyp	I 3B/P(30)	I3+(28-30/37)	
Gastyp und dazu gehöriger gasdrük	G30 Butaan en G31 Propaan op 30mbar	G30 Butaan op 28-30mbar	G31 propaan op 37mbar
Heizkapazität:	16KW (G30:1163g/h;G31:1143g/h)		
Zerstäuberöffnung:	2.05mm	2.05mm	
Erlaubt Länder	BE-CY-DK-EE-FI-FR-HU-IT-LT-NL-SE-SI-SK-RO-HR-TR-BG-IS-LU-MT	BE-CH-CY-CZ-ES-FR-GB-GR-IE-IT-LT-LU-LV-PT-SK-SI	
Abmessungen (HxBxT) in mm:	165X405MMX805MM		
CE PIN NO.	Ulc-PC32-H-E		

Anleitung Firestar Ambiente Gaskamine

	Einbaubrenner quadratisch		
Gerätetyp	I 3B/P(30)	I3+(28-30/37)	
Gastyp und dazu gehöriger gasdrük	G30 Butane and G31 Propane at 30mbar	G30 Butane at 28-30mbar	G31Propane at 37mbar
Heizkapazität:	8.5kw(G30:618g/h;G31:607g/h)		
Zerstäuberöffnung:	1.5mm	1.5mm	
Erlaubt Länder	BE-CY-DK-EE-FI-FR-HU-IT-LT-NL-SE-SI-SK-RO-HR-TR-BG-IS-LU-MT	BE-CH-CY-CZ-ES-FR-GB-GR-IE-IT-LT-LU-LV-PT-SK-SI	
Abmessungen (HxBxT) in mm: LXBXH	165x406x406mm		
CE PIN NO.	Ulc-PZ16-B-E		

Allgemeine Warnhinweise

- Lagern Sie kein Benzin oder sonstige brennbaren Flüssigkeiten oder leichtentzündliche Teile in der Nähe des Gerätes
 - Versuchen Sie niemals die Gasarmatur während der Betriebs zu lösen
 - Die Wartung sollte von einem anerkannten Gas-Installateur vorgenommen werden
- Werfen Sie unter keinen Umständen Gegenstände in das Feuer und fügen Sie auch keine Brandbeschleuniger hinzu.

Garantie

Grundsätzlich geben wir 2 Jahre Herstellergarantie auf die Funktionsbereitschaft des Kamins. Korrosion kann nicht als Reklamation anerkannt werden, da es bei den Kaminen um Outdoor-Produkte handelt, die ständigen Witterungseinflüssen unterliegen. Bei Ausführungen mit Corten-Stahl ist ein Überspringen der Rost-Patina nicht ausgeschlossen. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Corten-Stahl u.U. bei Nässe Flecken auf dem Boden hinterlässt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Firestar Ambiente Gaskamin.

Ihr Firestar Team.